UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



EQUIPO:

GRUPO:

Autor: Equipo 10 Tìtulo: P5 Diseño Digital

11 de octubre de 2005, Ciudad Universitaria, Mèxico

03/11/2005 17:44

Objetivo: Comprobar la conveniencia de utilizar circuitos integrados que integran funciones especificas (en este caso la de multiplexar) en comparación de la implementación de esta función de forma discreta.

Problema 1:

Existe un tanque cilíndrico con capacidad de 100 litros, el tanque esta dividido en cuatro secciones de igual capacidad, un flotador codifica el nivel del agua en el tangue con cuatro líneas de salida, como se indica en la siguiente tabla:

Nivel de litros de agua en el tanque	T3	T2	T1	T0
0-8	0	0	1	1
8-16	0	0	1	0
16-25	0	1	1	0
25-33	0	1	1	1
33-41	0	1	0	1
41-50	0	1	0	0
50-58	1	1	0	0
58-66	1	1	0	1
66-75	1	1	1	1
75-83	1	1	1	0
83-91	1	0	1	0
91-100	1	0	1	1

Diseñe e implemente un circuito combinacional que indique en binario la sección en la que se encuentra el nivel del agua en el tanque utilizando las salidas codificadas del flotador. Las salidas de este circuito (L1, L0), se pueden verificar en alto y en bajo. El circuito deberá tener más de dos niveles de combinación.


Problema 2:

2.1 Explicar el funcionamiento de los multiplexores, sus características y la función que describe su funcionamiento. Haga una descripción detallada de la configuración de la configuración y funciones de un multiplexor tipo 74151.

Multiplexores (selector de datos)


Un estereo de los que tenemos en casa quizá tenga un interruptor para seleccionar música entre una de cuatro fuentes: un casette de cinta, un disco compacto, un sintonizador de radio, o una entrada auxiliar de audio o de video, por ejemplo una VCR o un DVD. El interruptor selecciona una de las señales electrónicas de estas cuatro fuentes y la envía al amplificador de potencia y de allí a Autor: Equipo 10 Tìtulo: P5 Diseño Digital

las bocinas. En términos simples, esto es lo que hace un multiplexor (MUX): selecciona una de varias señales de entrada y la envía a la salida.

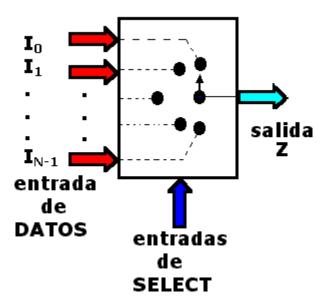

Un multiplexor digital o selector de datos es un circuito lógico que acepta varias entradas de datos digitales y selecciona una de ellas en cualquier instante para enviarla a la salida. El enrutamiento de entrada deseado hacia la salida se controla mediante entradas de SELECT (entradas de dirección)

Multiplexor tipo 74151

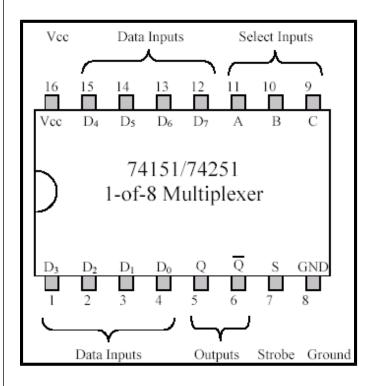

03/11/2005 17:44

Tabla de verdad del 74151

Inputs			Outputs		
	Select	t	Strobe		
C	В	Α	S	Q	Q
any	any	any	1	0	1
0	0	0	0	D_0	$\overline{\mathrm{D_0}}$
0	0	1	0	D_1	$\overline{\mathrm{D_{1}}}$
0	1	0	0	D_2	$\overline{\mathrm{D_2}}$
0	1	1	0	D_3	$\overline{\mathrm{D_3}}$
1	0	0	0	D_4	$\overline{\mathrm{D_4}}$
1	0	1	0	D_5	$\overline{\mathrm{D_5}}$
1	1	0	0	D_6	$\overline{\mathrm{D_6}}$
1	1	1	0	D_7	$\overline{\mathrm{D}_7}$

Este tiene tres entradas de selección, por lo tanto, $2^3 = 8$ entradas, una salida de selección,

2.2 Para el problema 1 realice el diseño y la implementación pero ahora haciendo un multiplexor 8:1 y comprobar que realiza la misma función que al implementarlo con compuertas. Hacer la comprobación mediante álgebra del problema.